

WEST BEND®

STUDIO BLENDER

Instruction Manual



Register this and other Focus Electrics products through our website:
www.focuselectrics.com

Important Safeguards.....	2
Operating Precautions.....	2
Electricity Precautions.....	3
Precautions For Use Around Children.....	4
Blending Jar Precautions.....	4
Assembling Your Blender.....	5
Using Your Blender.....	6
Cleaning Your Blender.....	7
Warranty.....	8

SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL FOR FUTURE REFERENCE

IMPORTANT SAFEGUARDS



CAUTION

To prevent personal injury or property damage, read and follow all instructions and warnings.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- Read all instructions, including these important safeguards and the care and use instructions in this manual.
- Do not use appliance for other than intended use.
- The use of accessory attachments, including canning jars, not recommended by Focus Electrics may cause fire, electric shock or injury.
- Do not operate if the blender is not working properly or if it has been damaged in any manner. For service information see warranty page.
- Do not leave unit unattended while plugged into an electrical outlet.
- Keep hands and utensils out of the blending jar while blending to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the blender. A scraper may be used but must be used only when the blender is unplugged and not in operation.
- Do not attempt to repair this appliance yourself.
- **For household use only.**



CAUTION

To prevent personal injuries, read and follow all instructions and warnings.

OPERATING PRECAUTIONS

- Blades are sharp. Use extreme caution during assembly, while operating, disassembly and cleaning.
- Do not use if blades are broken, cracked or loose.
- Always operate blender with lid in place.
- Always hold blending jar while processing for stability.
- Do not leave blender unattended while it is operating.
- Do not remove blending jar from base until the motor has stopped completely.
- Do not use a cracked, chipped or broken blending jar.
- When blending hot liquids, remove lid cap.
- Avoid contacting moving parts.
- To reduce the risk of injury, never place cutting assembly blades on motor base without blending jar properly attached.
- Do not use this appliance on the stovetop, under broiler, in the oven, in the refrigerator or freezer.



CAUTION

To prevent electrical shock, personal injury or property damage, read and follow all instructions and warnings.



ELECTRICITY PRECAUTIONS

- To protect against electric shock, do not immerse cord, plugs, or other electric parts in water or other liquids.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug.
- Do not use this appliance outdoors.
- Do not plug cord into wall outlet unless power switch is in OFF position.
- Always turn control to OFF and unplug the appliance from outlet when not in use, before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts and before cleaning.
- A short power-supply cord is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. While use of an extension cord is not recommended, if you must use one, the marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance. If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord. The cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or tabletop where it can be pulled by children or tripped over.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.
- Do not use an outlet or extension cord if the plug fits loosely or if the outlet or extension cord feels hot.
- Do not attempt to use a voltage converter or other device to adapt your blender to a different outlet or voltage, as damage will occur.



CAUTION

To prevent burns or other personal injuries to children, read and follow all instructions and warnings.

PRECAUTIONS FOR USE AROUND CHILDREN

- Close supervision is always necessary when any appliance is used by or near children.
- Do not allow cord to hang over any edge where a child can reach it. Arrange cord to avoid pulling, tripping or entanglement.



CAUTION

BLENDING JAR PRECAUTIONS


- The blending jar is designed for use with this appliance only. Do not use the blending jar provided with this appliance for any other appliance or application.
- Do not place blending jar on hot surface or in a heated oven.
- Use caution when cleaning blending jar with blades assembled. Wipe exterior with damp cloth, and only rinse interior. If necessary to clean inside of blending jar, disassemble and clean following the instructions in the assembly and cleaning sections of this manual.
- Do not use a cracked blending jar or a blending jar having a loose or weakened cutting blade retainer.
- Do not clean blending jar with cleansers, steel wool pads, or other abrasive materials.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

ASSEMBLING YOUR BLENDER

Caution: Follow these important steps to assemble, tighten and mount blending jar quickly and correctly. Injury may result if moving blades are accidentally exposed. Unplug appliance from electrical outlet before assembling, removing, or cleaning. Never place motor or cord in water or other liquids.

1. Turn jar upside down so the small, bottom opening is facing you.
2. Put the seal ring on the outer rim of the blade base.
3. Thread blade base to jar.
4. Place assembled blending jar onto motor base with handle on the right. Be sure bottom of attached blade base assembly is sitting flat on the motor base. Turn clockwise to lock in place.
5. Place lid on top of blending jar; turn clockwise to lock in place. Insert stir stick, or place lid cap in center of lid and turn clockwise to lock in place.
6. Your Studio Blender is now ready for use.

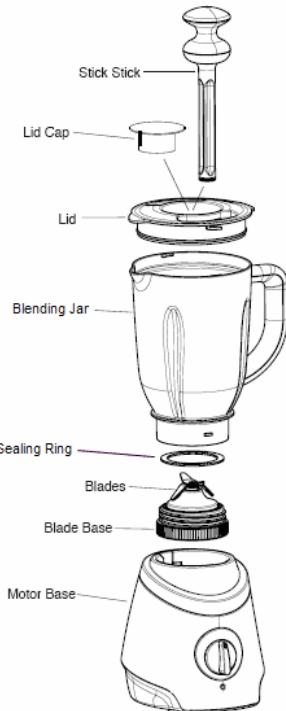

USING YOUR BLENDER

1. Make sure blender is unplugged. Place blender motor base on clean dry surface.
2. Place the blending jar onto the motor base and turn counter-clockwise to lock into place.
3. Add ingredients to the blending jar and replace the lid. Lock lid in place by turning clockwise.
4. Before starting, insert the stir stick or lid cap in center of lid. Place hand on the stir stick knob or rest it on jar cover when starting and running motor. When using the stir stick turn the stir stick counter-clockwise to thoroughly mix the ingredients.
5. You may add more ingredients through the hole in the center of the lid. When finished adding ingredients, cover the hole with the lid cap, and then plug cord into outlet.
6. Always operate blender on a clean, dry surface to prevent air from carrying foreign material or water into the motor.

7. TO START BLENDING: Choose a speed for blending the ingredients by rotating speed dial and selecting speed (whip, mix, grate, blend and pulse).
8. TO USE PULSE MODE: The pulse button allows you to create short bursts of power. To use the PULSE function, repeatedly rotate and release the speed dial to PULSE. The PULSE function should be used in the initial stages of blending ice and frozen ingredients for smoothies and other frozen drinks. The PULSE function should also be used to break apart larger pieces of food or to control the texture of food when chunkier results are desired.
9. The Blue LED light will be "ON" during operation.
10. Use rubber spatula to push ingredients to be chopped into liquid portion of recipe ONLY when motor is OFF.
11. Switch to a higher speed if the motor seems to labor when processing to prevent overloading of the motor.
12. TO STOP BLENDING: Stop the blending process by turning to the "OFF" position.
13. Wait until blades stop rotating before removing blending jar.
14. Remove blender jar by turning counter-clockwise on base to unlock.

STIR STICK OPERATION – When in use and while the machine is running, stir or rotate the Stir Stick in a counter-clockwise direction so that the Stir Stick scrapes or contacts the sides of the blending jar. This stirring operation will aid in mixing the contents of the blending jar by forcing the ingredients into the mixing blades.



TIPS FOR GENERAL USE

- Always add liquid ingredients to the BLENDING JAR first and then add remaining solid or frozen ingredients. This will prevent excessive wear on the motor and ensure that the ingredients are properly blended. Do not fill above the MAX Fill Line (48 oz/6 cups).
- To add other ingredients when the blender is operating, remove stir stick or lid cap from lid and add ingredients through opening. Replace lid cap and lock in place before processing.
- The stir stick may be used to assist in making frozen drinks or for blending any other types of ingredients. When the stir stick is not being used, be sure to place the lid cap over the hole in the center of the lid.
- Turn the stir stick counter-clockwise for best mixing results.
- When chopping dry ingredients such as breadcrumbs, nuts, spices, etc., make sure that the BLENDING JAR and BLADES are completely dry.
- The PULSE speed should be operated in short bursts. As the PULSE speed is activated and released, the blades should stop rotating between pulses.

- Do not attempt to mix or knead heavy dough, mash potatoes, beat egg whites, grind raw meat, or extract juices from fruits or vegetables. The blender is not made to perform these tasks.
- Do not over-blend foods. Most ingredients should be properly blended or chopped in seconds.
- Do not operate motor base for longer than 3 minutes at a time; allow 5 minutes before running motor again.
- If the motor stalls, turn off and unplug the unit. Remove a portion of the ingredients before attempting to continue.
- Do not add boiling liquids to the BLENDING JAR.
- Cut all firm fruits and vegetables, cooked meats, fish, and seafoods into pieces no larger than $\frac{3}{4}$ " (1.8cm) to 1" (2.5cm). Cut all kinds of cheeses into pieces no larger than $\frac{3}{4}$ " (1.8cm).
- Allow cooked vegetables and broth to cool before pouring into BLENDING JAR for processing.

CLEANING YOUR BLENDER

1. Switch blender to "OFF" position and unplug from electrical outlet.
2. Hand wash the blending jar, lid, lid cap, and blade base in warm, soapy water, rinse, and dry. Be careful of blades in bottom blending jar when washing and drying. DO NOT WASH ANY PARTS IN THE DISHWASHER.
3. Blender parts are corrosion resistant, sanitary, and easily cleaned. Before first use and after every use, separate parts and clean thoroughly in warm, soapy water, rinse and dry well.
4. Wipe blender base, control knob, and cord with a damp cloth or sponge. To remove stubborn stains, use a mild, non-abrasive cleanser. Never submerge motor base in water.
5. Reassemble the blender with lid open to prevent odor.
6. Check all components before reassembly. If the processing blades are stuck or difficult to turn, DO NOT USE BLENDER. To check, carefully use a scraper or protective hand covering to turn the blades in a counter-clockwise direction (opposite edges are sharp). Blades should turn freely.
7. If the blending jar is chipped or cracked, DO NOT USE BLENDER - further use could result in the blender jar breaking. If you need to take the blades out, please use a cloth or protective hand covering to remove blade base.

PRODUCT WARRANTY

Appliance 1 Year Limited Warranty

Focus Electrics, LLC ("Focus Electrics") warrants this appliance from failures in the material and workmanship for one (1) year from the date of original purchase with proof of purchase, provided the appliance is operated and maintained in conformity with the provided Instruction Manual. Any failed part of the appliance will be repaired or replaced without charge at Focus Electrics' discretion. This warranty applies to indoor household use only.

This warranty does not cover any damage, including discoloration, to any non-stick surface of the appliance. This warranty is null and void, as determined solely by Focus Electrics if the appliance is damaged through accident, misuse, abuse, negligence, scratching, or if the appliance is altered in any way.

THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, PERFORMANCE, OR OTHERWISE, WHICH ARE HERBY EXCLUDED. IN NO EVENT SHALL FOCUS ELECTRICS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, WHETHER DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, FORSEEABLE, CONSEQUENTIAL, OR SPECIAL, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS APPLIANCE.

If you think the appliance has failed or requires service within its warranty period, please contact the Focus Electrics Customer Service Department at (866) 290-1851 or e-mail us at service@focuselectrics.com. Return shipping fees are non-refundable. A receipt proving original purchase date will be required for all warranty claims. Hand-written receipts are not accepted. Focus Electrics is not responsible for returns lost in transit.

Valid only in USA and Canada

REPLACEMENT PARTS

Replacement parts, if available, may be ordered directly from Focus Electrics online at www.focuselectrics.com, or you may call or e-mail the service department at the number/e-mail address listed above, or by writing to us at:

Focus Electrics, LLC
Attn: Customer Service
P. O. Box 2780
West Bend, WI 53095

Be sure to include the catalog/model number of your appliance (located on the bottom/back of the unit) and a description and quantity of the part you wish to order. Along with this include your name, mailing address, Visa/MasterCard number, expiration date and the name as it appears on the card. Checks can be made payable to Focus Electrics, LLC. Call Customer Service to obtain purchase amount. Your state's sales tax and a shipping/processing fee will be added to your total charge. Please allow two (2) weeks for delivery.

This manual contains important and helpful information regarding the safe use and care of your new Focus Electrics product. For future reference, attach dated sales receipt for warranty proof of purchase and record the following information:

Date purchased or received as gift: _____

Where purchased and price, if known: _____

Item number and Date Code (shown bottom/back of product): _____

WEST BEND®

MIXEUR STUDIO

Manuel d'instructions



Enregistrez ce produit et d'autres produits Focus Electrics sur notre site Web:
www.focuselectrics.com

Mises en garde importantes	2
Précautions d'utilisation.....	2
Précautions liées à l'électricité	3
Précautions lors d'une utilisation à proximité d'enfants	4
Précautions relatives au pichet à mixer.....	4
Assemblage du mixeur.....	5
L'utilisation de Votre Mixeur	6
Nettoyage du mixeur	7
Garantie	8

CONSERVEZ CE MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE FUTURE

MISES EN GARDE IMPORTANTES



MISE EN GARDE

Pour écarter tout risque de blessure et de dégâts matériels, lisez et suivez toutes ces instructions et tous ces avertissements.

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, prenez toujours les précautions de base, notamment:

- Lisez toutes les instructions, y compris ces mises en garde importantes et le mode d'emploi et d'entretien décrit dans ce manuel.
- N'utilisez pas l'appareil pour une autre utilisation que l'utilisation indiquée.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par Focus Electrics risque de causer un incendie, une électrocution ou des blessures.
- N'utilisez pas le mixeur s'il fonctionne mal ou a été endommagé d'une autre manière. Pour des renseignements concernant les réparations, voir la page de garantie.
- Ne laissez pas sans surveillance lorsqu'il est branché sur une prise électrique.
- Maintenez les mains et les ustensiles à l'extérieur du pichet à mixer pendant le mélange pour réduire le risque de blessure grave ou de détérioration du mixeur. Vous pourrez utiliser une spatule uniquement avec le mixeur débranché.
- N'essayez pas de réparer vous-même l'appareil.
- Pour usage domestique uniquement.



MISE EN GARDE

Pour éviter les blessures, lisez et suivez toutes les instructions et avertissements.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Les lames sont coupantes. Soyez extrêmement prudent durant l'assemblage, le fonctionnement, le démontage et le nettoyage.
- N'utilisez pas l'appareil si les lames sont cassées, fendues ou détachées.
- Utilisez toujours le mixeur avec le couvercle en place.
- Tenez toujours le pichet à mixer pendant le mélange pour assurer sa stabilité.
- Ne laissez pas sans surveillance le mixeur en cours de fonctionnement.
- Ne retirez pas le pichet à mixer de la base avant l'arrêt complet du moteur.
- N'utilisez pas un pichet à mixer fissuré, ébréché ou brisé.
- Lorsque vous mélangez des liquides chauds, retirez le cache du couvercle.
- N'utilisez pas cet appareil sur des brûleurs de cuisinière, sous un gril, dans un four, dans un réfrigérateur ou un congélateur.
- Évitez tout contact avec les pièces en mouvement.
- Afin de réduire le risque de blessure, ne placez jamais les lames de découpe sur la base motorisée si le pichet à mixer n'est pas correctement fixé.



MISE EN GARDE

Pour écarter tout risque d'électrocution, blessure et dégâts matériels, lisez et suivez toutes ces instructions et tous ces avertissements.



PRÉCAUTIONS LIÉES À L'ÉLECTRICITÉ

- Afin de vous protéger contre tout choc électrique, n'immergez pas le cordon, les fiches ni toute autre pièce électrique dans l'eau ni dans tout autre liquide.
- N'utilisez pas un appareil dont le cordon ou la fiche est endommagé.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur.
- Ne branchez pas le cordon sur une prise murale si l'interrupteur de l'appareil n'est pas sur position ARRÊT.
- Éteignez et débranchez toujours l'appareil de la prise secteur lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez l'appareil refroidir avant la mise en place ou le retrait de pièces et avant tout nettoyage.
- Le cordon d'alimentation fourni est court pour réduire les risques qu'une personne se prenne les pieds ou trébuche sur un cordon plus long.
- Des cordons d'alimentations plus longs détachables ou des cordons de rallonge sont disponibles et peuvent être utilisés à condition de faire preuve de prudence lors de leur utilisation. Bien que l'utilisation d'un cordon de rallonge ne soit pas recommandée, si vous devez en utiliser un, la puissance nominale indiquée pour le cordon d'alimentation détachable ou pour le cordon de rallonge devrait être au moins aussi importante que la puissance nominale de l'appareil. Si l'appareil est de type raccordé à la terre, le cordon de rallonge devrait être relié à la terre et composé de trois fils. Le cordon devrait être disposé de manière à ne pas pendre depuis le plan de travail d'où il risque d'être tiré par des enfants ou d'où quelqu'un pourrait s'y prendre les pieds.
- Cet appareil est pourvu d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque d'électrocution, cette fiche est conçue pour s'encastre dans une prise secteur polarisée dans un sens uniquement. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise secteur, retournez la fiche. Si elle ne s'encastre toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne tentez pas de modifier la fiche de quelque manière que ce soit.
- N'utilisez pas une prise électrique ou une rallonge si la fiche est lâche à l'intérieur de la prise ou si la prise ou la rallonge est chaude.
- N'essayez pas d'utiliser un convertisseur de tension ou un autre appareil pour adapter le mixeur à une prise ou tension différente, sous peine de dommages.



MISE EN GARDE

Pour éviter tout risque de brûlure et blessure aux enfants, lisez et suivez toutes ces instructions et tous ces avertissements.

PRÉCAUTIONS LORS D'UNE UTILISATION À PROXIMITÉ D'ENFANTS

- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque vous cet appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
- Ne laissez pas pendre le cordon à un endroit accessible à un enfant. Disposez le cordon de manière à ce que personne ne puisse tirer ou trébucher dessus, ni s'emmêler dedans.



MISE EN GARDE

PRÉCAUTIONS RELATIVES AU PICHEΤ À MIXER

- Le pichet à mixer est conçu pour être utilisé avec cet appareil uniquement. N'utilisez pas le pichet de mixage fourni avec cet appareil avec tout autre appareil ni pour toute autre application.
- Ne placez pas le pichet à mixer sur une surface à haute température ni dans un four chaud.
- Faites preuve de prudence lorsque vous nettoyez le pichet à mixer et que les lames sont montées. Essuyez l'extérieur avec un torchon humide, et ne rincez que l'intérieur. S'il est nécessaire de nettoyer l'intérieur du pichet à mixer, démontez-le et nettoyez-le suivant les instructions des sections de ce manuel consacrées à l'assemblage et au nettoyage.
- N'utilisez pas un pichet à mixer fissuré ou un pichet à mixer dont le dispositif de retenue de la lame serait desserré ou affaibli.
- Ne nettoyez pas le pichet à mixer avec des détergents, des éponges en laine de fer, ou tout autre matériau abrasif.


CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ASSEMBLAGE DE VOTRE MIXEUR

Attention : Suivez ces étapes importantes pour assembler, serrer et monter le pichet rapidement et correctement. Une blessure peut se produire si des lames en mouvement sont exposées par erreur. Débranchez l'appareil de la prise secteur avant de l'assembler, de retirer un accessoire ou de le nettoyer. Ne plongez jamais le moteur ou le cordon dans de l'eau ni dans aucun autre liquide.

Avant de procéder à l'assemblage de votre mixeur, lavez toutes les pièces détachables à l'eau savonneuse chaude, rincez méticuleusement puis séchez ces pièces.

1. Mettez le pichet à l'envers de façon à ce que la petite ouverture en bas se trouve face à vous.
2. Placez la bague d'étanchéité sur l'extrémité extérieure de la base des lames.
3. Vissez la base des lames sur le pichet.
4. Placez le pichet assemblé sur la base contenant le moteur en positionnant la poignée vers la droite. Assurez-vous que le bas de l'ensemble de la base et des lames fixées repose à plat sur la base contenant le moteur. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller le pichet en place.
5. Placez le couvercle au-dessus du pichet, tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller en place. Insérez le mélangeur, ou placez le cache translucide du couvercle au centre du couvercle et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller en place.
6. Votre Mixeur Studio est maintenant prêt à l'emploi.

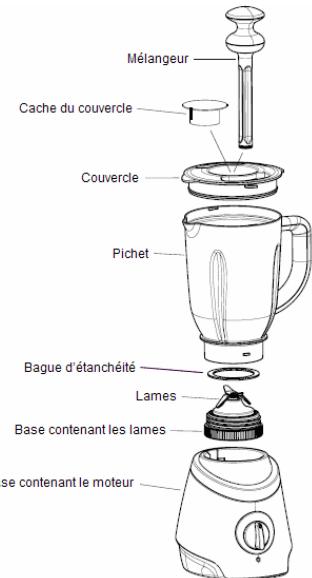

L'UTILISATION DE VOTRE MIXEUR

1. Assurez-vous que le mixeur est débranché. Placez la base contenant le moteur du mixeur sur une surface propre et sèche.
2. Placez le pichet de mélange sur la base contenant le moteur et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour le verrouiller en place.
3. Ajoutez des ingrédients au pichet et remettez le couvercle en place. Verrouillez le couvercle en place en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Avant de commencer, insérez le mélangeur ou le cache translucide au centre du couvercle. Placez la main sur la poignée du mélangeur ou reposez-la sur le couvercle du pichet lorsque vous démarrez et que vous faites tourner le moteur. Lorsque vous utilisez le mélangeur, faites-le pivoter dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour bien mélanger les ingrédients.
5. Vous pouvez ajouter d'autres ingrédients par le trou au centre du couvercle. Lorsque vous avez fini d'ajouter les ingrédients, couvrez le trou avec le cache translucide, puis branchez le cordon sur la prise secteur.
6. Utilisez toujours le mixeur sur une surface propre et sèche pour empêcher que l'air ne fasse pénétrer des corps étrangers ou de l'eau dans le moteur.

7. POUR COMMENCER À MIXER : Choisissez une vitesse pour mixer les ingrédients en faisant pivoter le cadran de vitesse et en sélectionnant une vitesse (fouetter, mixer, râper, mélanger et impulsions).
8. POUR UTILISER LE MODE PAR IMPULSIONS : Le bouton des impulsions vous permet de créer de courtes impulsions puissantes. Pour utiliser la fonction « PULSE », faites picoter et relâchez de manière répétitive le cadran de vitesse vers « PULSE ». La fonction « PULSE » devrait être utilisée dans les phases initiales du mélange de la glace et des ingrédients surgelés pour les smoothies et les autres boissons glacées. La fonction « PULSE » devrait également être utilisée pour divisor des morceaux plus gros d'aliments ou pour contrôler la texture des aliments lorsque des résultats plus grossiers sont souhaités.
9. La DEL bleue s'allume « ON » pendant le fonctionnement.
10. Utilisez une spatule en caoutchouc pour pousser les ingrédients à émincer dans la portion liquide de la recette UNIQUEMENT lorsque le moteur est à l'ARRÊT.
11. Passer à une vitesse plus élevée si le moteur semble peiner en mixant pour éviter toute surcharge du moteur.
12. POUR CESSER DE MIXER : Arrêtez le processus de mixage en positionnant le bouton sur « OFF ».
13. Patientez jusqu'à ce que les lames cessent de pivoter avant de retirer le pichet.
14. Retirez le pichet en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sur la base pour le déverrouiller.

UTILISATION DU MÉLANGEUR – Lorsque vous utilisez le mélangeur et lorsque l'appareil fonctionne, mélangez ou faites pivoter le Mélangeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de sorte que le Mélangeur râpe ou entre en contact avec les parois du pichet à mixer. Cette opération de mélange va contribuer au mélange du contenu du pichet à mixer en forçant les ingrédients à rencontrer les lames.



ASTUCES GÉNÉRALES

- Ajoutez toujours les ingrédients liquides au PICHET en premier puis ajoutez les ingrédients solides ou surgelés restants. Ceci empêchera toute usure excessive du moteur et garantira que les ingrédients soient correctement mélangés. Ne remplissez pas le pichet au-dessus de la Ligne de remplissage MAX (48 oz/1.4 L/6 tasses).
- Pour ajouter d'autres ingrédients pendant le fonctionnement du mixeur, retirez le CACHE TRANSLUCIDE du COUVERCLE et ajoutez les ingrédients par l'ouverture. Remettez le CACHE TRANSLUCIDE en place avant de mixer.
- Le mélangeur peut être utilisé pour aider à la préparation de boissons glacées ou pour le mélange de tout autre type d'ingrédient. Lorsque vous n'utilisez pas le mélangeur, assurez-vous de placer le cache translucide sur le trou au centre du couvercle.
- Tournez le mélangeur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour un meilleur résultat de mixage.
- Lorsque vous émincez des ingrédients secs comme des croûtes de pain, des noix, des épices, etc., assurez-vous que le PICHET et les LAMES sont complètement secs.

- Le mode « PULSE » devrait être utilisé par brèves impulsions. Lorsque le mode « PULSE » est activé puis relâché, les lames doivent arrêter de tourner entre les impulsions.
- Ne tentez pas de mixer ou de pétrir une pâte lourde, de la purée de pommes de terre, de battre des blancs d'œufs, de hacher de la viande crue, ou d'extraire des jus de fruits ou de légumes. Ce mixeur n'est pas conçu pour effectuer ces tâches.
- Ne mélangez pas les aliments de façon excessive. La plupart des ingrédients devraient être correctement mélangés ou émincés en quelques secondes.
- N'utilisez pas la base contenant le moteur pendant plus de 3 minutes à la fois ; patientez 5 minutes avant de faire tourner le moteur à nouveau.
- Si le moteur cale, mettez hors tension et débranchez l'appareil. Retirez une partie des ingrédients avant de tenter de continuer.
- N'ajoutez pas de liquides en ébullition dans le PICHET.
- Coupez tous les fruits fermes et les légumes, les viandes cuites, le poisson et les fruits de mer en morceaux de $\frac{3}{4}$ " (1,8cm) à 1" (2,5cm) maximum. Découpez tous les types de fromages en morceaux de $\frac{3}{4}$ " (1,8cm) maximum.
- Laissez les légumes cuits et les bouillons refroidir avant de la verser dans le PICHET pour les mixer.

NETTOYAGE DU MIXEUR

1. Placez l'interrupteur du mixeur sur « OFF » et débranchez l'appareil de la prise secteur.
2. Lavez à la main le récipient de mélange, le couvercle, le bouchon, la lame et la base à l'eau savonneuse chaude, rincez et séchez. Faites attention aux lames au bas du récipient de mélange lorsque vous les lavez et les séchez. NE LAVEZ AUCUNE PIÈCE AU LAVE-VAISSELLE.
3. Les pièces du mixeur résistent à la corrosion, elles sont hygiéniques et se lavent facilement. Avant la première utilisation et après chaque utilisation, séparez les pièces et nettoyez-les méticuleusement à l'eau savonneuse chaude puis rincez et séchez-les bien.
4. Essuyez la base du mixeur, le bouton de commande, et le cordon à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide. Pour éliminer les taches tenaces, utilisez un détergent non abrasif e puissance moyenne. Ne plongez jamais la base du moteur dans de l'eau.
5. Remontez le mixeur avec le couvercle ouvert pour empêcher les odeurs.
6. Vérifiez la totalité des composants avant de procéder au remontage. Si les lames de mixage sont coincées ou difficiles à tourner, N'UTILISEZ PAS LE MIXEUR. Pour vérifier, utilisez prudemment une râpe ou une protection couvrant la maison pour tourner les lames dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (les extrémités opposées sont tranchantes). Les lames devraient tourner librement.
7. Si le pichet est ébréché ou fissuré, N'UTILISEZ PAS LE MIXEUR – toute utilisation supplémentaire pourrait faire casser le pichet. Si vous avez besoin de retirer les lames, veuillez utiliser un chiffon ou une protection couvrant la main pour retirer la base contenant les lames.

GARANTIE DU PRODUIT

Garantie limitée d'1 an de l'appareil

Focus Electrics, LLC garantit cet appareil contre tout défaut de pièce et de main d'œuvre pendant un (1) an à compter de la date d'achat d'origine avec un justificatif d'achat à condition que l'appareil soit utilisé et entretenu conformément avec le Mode d'emploi de Focus Electrics. Toute pièce défectueuse de l'appareil sera réparée ou remplacée sans frais à la discrétion de Focus Electrics. Cette garantie s'applique en cas d'utilisation domestique en intérieur uniquement.

La présente garantie ne couvre aucun dommage, notamment la décoloration, de toute surface antiadhésive de l'appareil. Cette garantie est nulle et non avenue, tel que déterminé uniquement par Focus Electrics si l'appareil est détérioré à la suite d'un accident, d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation abusive, d'une négligence, d'une rayure ou si l'appareil est modifié de toute manière.

LA PRÉSENTE GARANTIE ANNULE ET REMPLACE TOUTE GARANTIE INDIUITE, NOTAMMENT LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION, D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, DE PERFORMANCE, OU AUTRE QUI SONT ICI EXCLUES. EN AUCUN CAS FOCUS ELECTRICS NE POURRA ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE, QUE CELUI-CI SOIT DIRECT, INDIRECT, INDUIT, PRÉVISIBLE, SECONDAIRE OU PARTICULIER, RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE OU EN RELATION AVEC CET APPAREIL.

Si vous pensez que cet appareil est défectueux ou nécessite des réparations pendant la durée de sa garantie, veuillez contacter le Service clientèle de Focus Electrics au (866) 290-1851 ou nous envoyer un e-mail à service@focuselectrics.com. Les frais de transport de retour ne sont pas remboursables. Une facture justifiant la date d'achat d'origine sera nécessaire pour toute demande dans le cadre de la garantie. Les factures manuscrites ne sont pas acceptées. Focus Electrics n'est pas responsable pour les retours perdus pendant le transport.

Valide uniquement aux USA et au Canada

PIECES DE RECHANGE

Les pièces de rechange, lorsque celles-ci sont disponibles, peuvent être commandées directement auprès de Focus Electrics en ligne sur www.focuselectrics.com. Ou vous pouvez téléphoner ou adresser un e-mail au service des réparations au numéro/à l'adresse e-mail ci-dessus, ou en nous écrivant à :

Focus Electrics, LLC
Attn: Customer Service
P. O. Box 2780
West Bend, WI 53095

Assurez-vous d'indiquer le numéro de catalogue/modèle de votre appareil (situé au bas/dos de l'appareil) et une description ainsi qu'une quantité pour la pièce que vous souhaitez commander. Joignez à ces informations votre nom, votre adresse postale, votre numéro de carte Visa/MasterCard, la date d'expiration et le nom du titulaire tel qu'il apparaît sur la carte. Les chèques peuvent être libellés à l'ordre de Focus Electrics, LLC. Appelez le Service clientèle pour obtenir le montant de l'achat. La taxe commerciale de votre état et des frais de transport/traitements seront ajoutés à votre facturation totale. Veuillez autoriser deux (2) semaines pour la livraison.

Ce manuel contient des informations importantes et utiles concernant l'utilisation et l'entretien sans danger de votre nouveau produit Focus Electrics. Pour une consultation ultérieure, fixez le ticket de caisse daté pour avoir un justificatif d'achat pour la garantie et indiquez les informations ci-dessous:

Date d'achat ou de réception en cadeau : _____

Lieu d'achat et prix, si connu : _____

Numéro de l'article et Code de date (indiqué au bas/dos du produit) : _____

WEST BEND®

LICUADORA STUDIO

Manual de instrucciones



Registre éste y otros productos de Focus Electrics en nuestro sitio:
www.focuselectrics.com en Internet

Precauciones importantes	2
Precauciones de funcionamiento	2
Precauciones eléctricas	3
Precauciones de uso cerca de niños.....	4
Precauciones con la jarra de la licuadora.....	4
Ensamble de la licuadora	5
Uso de la licuadora.....	6
Limpieza de la licuadora.....	7
Garantía	8

**CONSERVE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES COMO REFERENCIA PARA
EL FUTURO**

PRECAUCIONES IMPORTANTES



PRECAUCIÓN

Para evitar lesiones personales o daños materiales, lea y acate todas las instrucciones y advertencias.

Al utilizar aparatos eléctricos, siempre deben acatarse las precauciones básicas de seguridad incluyendo las siguientes:

- Lea todas las instrucciones, incluyendo estas precauciones importantes, así como las instrucciones de uso y cuidado en este manual.
- No utilice el aparato para usos distintos del indicado.
- Los accesorios que puedan ser adjuntados y que no sean recomendados por Focus Electrics, incluyendo jarras para preservar alimentos, puedan causar lesiones.
- No lo opere cuando no funcione correctamente o haya sido dañado de algún modo. Para informacion sobre el centro de servicio, refierase a la página de garantía.
- No deje la unidad desatendida cuando esté enchufada en un tomacorriente eléctrico.
- Cuando se esté licuando, mantenga las manos y utensilios fuera de la jarra de la licuadora para reducir el riesgo de lesiones graves a personas o daños a la licuadora. Puede usarse un raspador, pero sólo cuando la licuadora esté apagada y desenchufada del tomacorriente.
- No trate de reparar este aparato usted mismo.
- **Para uso doméstico solamente.**



PRECAUCIÓN

Para prevenir lesiones, lea y acate todas las instrucciones y advertencias.

PRECAUCIONES DE FUNCIONAMIENTO

- Las hojas son filosas. Tenga sumo cuidado al armar, hacer funcionar, desarmar y limpiar la unidad.
- No la use si las hojas están rotas, agrietadas o sueltas.
- Siempre opere la licuadora con la tapa puesta.
- Para tener estabilidad, siempre sostenga el asa de la jarra mientras esté operando la licuadora.
- No deje la licuadora desatendida cuando esté en uso.
- No retire la jarra de la base hasta que el motor se haya parado por completo.
- No use una jarra rajada, desconchada o rota.
- Al licuar líquidos calientes, retire el tapón de la tapa.
- Evite contacto con piezas en movimiento.
- Para reducir el riesgo de lesiones, nunca coloque el ensamble de la cuchilla en la base del motor sin la jarra de la licuadora debidamente fijada al ensamble.
- No use este aparato sobre una estufa o cocina, debajo de un asador, en el horno, el refrigerador o el congelador.



PRECAUCIÓN

Para evitar descargas eléctricas, lesiones personales o daños materiales, lea y acate todas las instrucciones y advertencias.



PRECAUCIONES ELÉCTRICAS

- Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumeja el cable, enchufes ni otras piezas eléctricas en agua u otros líquidos.
- No opere ningún aparato cuyo cable de alimentación o enchufe estén dañados.
- No use este aparato a la intemperie.
- No enchufe el cable en el tomacorriente si el interruptor no está en la posición OFF (apagado).
- Siempre gire el control a la posición OFF (apagado) y desenchufe el aparato del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Deje que se enfrie antes de poner o quitar alguna parte, y antes de limpiar.
- Se suministra un cordón eléctrico corto para reducir los riesgos que resultan de enredarse o tropezarse con un cordón eléctrico más largo.
- Hay disponibles cordones de alimentación eléctrica desmontables más largos o extensiones eléctricas y pueden ser utilizados si se ejerce cuidado al usarlos. Mientras el uso de una extensión eléctrica no es recomendado, si usted debe usar una, la capacidad eléctrica nominal marcada en el cordón desmontable de alimentación eléctrica o la extensión eléctrica deberá ser al menos la misma que la capacidad eléctrica nominal del artefacto electrodoméstico. Si el artefacto electrodoméstico es del tipo conectado a tierra, la extensión eléctrica deberá ser un cordón eléctrico de 3 hilos con conexión a tierra. El cordón eléctrico debería ser extendido de tal manera que no pase sobre encimeras o mesas donde pueda ser tirado por niños o tropezarse con el mismo.
- Este artefacto tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para encajar de una sola manera en un tomacorriente polarizado. Invierta el enchufe si éste no encaja completamente en el tomacorriente o en el cable de extensión. Si todavía no encaja, póngase en contacto con un electricista calificado. No trate de modificar el enchufe de manera alguna.
- No use un tomacorriente o cable de extensión si el enchufe calza flojamente, o si el tomacorriente o el cable de extensión se calientan.
- No use un convertidor de tensión ni ningún otro dispositivo para adaptar la licuadora a un tomacorriente o voltaje distinto, ya que podría dañarla.



PRECAUCIÓN

Para prevenir quemaduras u otras lesiones en los niños, lea y acate todas las instrucciones y advertencias.

PRECAUCIONES DE USO CERCA DE NIÑOS

- Se requiere de supervisión adulta cuando cualquier artefacto electrodoméstico sea usado por o cerca de niños.
- No permita que el cable cuelgue de algún borde, donde pueda ser alcanzado por los niños. Coloque el cable de modo que impida lesiones que resulten del halar, tropezarse o enredarse en el mismo.



PRECAUCIÓN

PRECAUCIONES CON LA JARRA DE LA LICUADORA

- La jarra de la licuadora está diseñada para usarse solamente con este electrodoméstico. No utilice la jarra provista con este artefacto con ningún otro artefacto electrodoméstico o aplicación.
- No coloque la jarra de la licuadora sobre una superficie caliente o en un horno caliente.
- Tenga cuidado al limpiar la jarra de la licuadora con las cuchillas puestas. Limpie el exterior con un paño húmedo, y sólo enjuague el interior. Si fuese necesario limpiar la jarra de la licuadora por dentro, desmóntela y límpiala siguiendo las instrucciones en las secciones de ensamble y limpieza de este manual.
- No utilice la jarra de la licuadora si está agrietada o si tiene el retén de las cuchillas aflojado o debilitado.
- No limpie la jarra con limpiadores abrasivos, esponjas de lana de acero u otros materiales abrasivos.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

ENSAMBLE DE LA LICUADORA

Precaución: Siga estos importantes pasos para armar, apretar y montar la jarra de la licuadora de manera rápida y correcta. Puede lesionarse si las cuchillas móviles quedasen accidentalmente expuestas. Desenchufe el artefacto electrodoméstico del tomacorriente antes de armarlo, retirarlo, o limpiarlo. Nunca coloque el motor o el cordón eléctrico en agua u otros líquidos.

Antes de ensamblar la licuadora, lave todas las partes sueltas en agua caliente jabonosa, enjuáguelas a fondo y séquelas

1. Ponga la jarra boca abajo de manera que la abertura menor en el fondo dé hacia usted.
2. Coloque el aro sellado sobre el borde externo de la base de la cuchilla.
3. Enrosque la base de la cuchilla a la jarra.
4. Coloque la jarra de la licuadora armada sobre la base del motor con el asa a la derecha. Asegúrese de que la parte inferior de la base de la cuchilla armada esté asentada parejamente sobre la base del motor. Gírela en el sentido de las agujas del reloj para asegurarla en su lugar. Al usar la varilla de mezclar gírela en dirección contraria a las agujas del reloj para mezclar a fondo los ingredientes.
5. Coloque la tapa sobre la jarra de la licuadora; déle vuelta en el sentido de las agujas del reloj para asegurarla en su lugar. Inserte la varilla de mezclar, o coloque el tapón transparente en el centro de la tapa y gírela en dirección a las agujas del reloj para asegurarla en su lugar.
6. La Licuadora Studio está ahora lista para utilizarse



USO DE LA LICUADORA

1. Asegúrese de que la licuadora esté desenchufada. Coloque la base del motor de la licuadora sobre una superficie seca y limpia.
2. Coloque la jarra de la licuadora en la base del motor y déle vuelta en dirección contraria a las agujas del reloj para asegurarla en su lugar.
3. Añada los ingredientes a la jarra de la licuadora y vuelva a colocar la tapa. Asegure la tapa en su lugar dándole vuelta en el sentido de las agujas del reloj.
4. Antes de comenzar, inserte la varilla de mezclar o el tapón transparente en el centro de la tapa. Coloque la mano sobre la perilla de la varilla de mezclar o apóyela sobre la tapa de la jarra al arrancar el motor y mientras éste funcione. Al usar la varilla de mezclar gírela en dirección contraria a las agujas del reloj para mezclar a fondo los ingredientes.
5. Usted puede añadir más ingredientes a través del agujero en el centro de la tapa. Cuando haya terminado de añadir los ingredientes, cubra el agujero con el tapón transparente, y luego enchufe el cordón eléctrico en el tomacorriente.
6. Siempre haga funcionar la licuadora sobre una superficie limpia y seca para evitar que el aire arrastre materia extraña o agua dentro del motor.

- PARA COMENZAR A LICUAR: Elija una velocidad para licuar los ingredientes haciendo girar el dial de velocidades y seleccionando la velocidad (batir [*whip*], mezclar [*mix*], rallar [*grate*], licuar [*blend*] y pulsar [*pulse*]).
- PARA USAR EL MODO PULSAR: El botón pulsar le permite crear ráfagas cortas de potencia. Para utilizar la función PULSE (pulsar), repetidamente haga girar y liberar el dial de velocidades hacia PULSE (pulsar). La función PULSE (pulsar) deberá ser usada en las etapas iniciales al licuar hielo e ingredientes congelados para preparar batidos de frutas y otras bebidas congeladas. La función PULSE (pulsar) también debe usarse para romper trozos grandes de alimentos o para controlar la textura de los alimentos cuando se desean pedazos más gruesos.
- La luz LED azul estará encendida durante la operación.
- Use una espátula de goma para empujar los ingredientes que se están picando hacia la parte líquida de la receta SÓLO cuando el motor esté APAGADO.
- Para prevenir la sobrecarga del motor, cambie a una velocidad más alta si el motor pareciera estar forzado al procesar.
- PARA PARAR DE LICUAR: Pare el proceso de licuado girando a la posición "OFF" (apagado).
- Antes de retirar la jarra de la licuadora, espere a que las cuchillas dejen de girar.
- Retire la jarra de la licuadora dándole vuelta en dirección contraria a las agujas del reloj para desconectarla de la base.

OPERACIÓN CON LA VARILLA DE MEZCLAR – Cuando se esté usando y en dirección contraria a las agujas mientras la máquina está funcionando, agite o rote la Varilla de Mezclar en dirección contraria a las agujas del reloj de modo que la misma raspe o haga contacto con los lados de la jarra. Esta operación de agitación ayudará a mezclar el contenido de la jarra forzando los ingredientes hacia las cuchillas mezcladoras.



SUGERENCIAS DE USO GENERAL

- Siempre añada primero los ingredientes líquidos a la JARRA DE LA LICUADORA y luego añada los restantes ingredientes sólidos o congelados. Este prevendrá el excesivo desgaste del motor y asegurará que los ingredientes sean licuados correctamente. No llene por encima de la línea de llenado máximo (MAX) (48 onzas/1.4 L/6 tazas).
- Para añadir otros ingredientes cuando la licuadora esté funcionando, retire el TAPÓN TRANSPARENTE de la TAPA y añada los ingredientes por la abertura. Vuelva a colocar el TAPÓN en la TAPA y asegúrela en su sitio antes de comenzar a licuar.
- Puede usarse la varilla de mezclar para asistir en la preparación de bebidas congeladas o para licuar cualquier otro tipo de ingredientes. Cuando no se esté utilizando la varilla de mezclar, asegúrese de colocar el tapón transparente sobre el agujero en el centro de la tapa.
- Para los mejores resultados, gire la varilla de mezclar en dirección contraria a las agujas del reloj.
- Al picar ingredientes secos como migas de pan, nueces, especias, etc., asegúrese de que la JARRA DE LA LICUADORA y las CUCHILLAS estén completamente secas.

- La velocidad PULSE (pulsar) deberá hacerse funcionar en ráfagas cortas. En la medida que se activa y libera la velocidad PULSE (pulsar), las cuchillas deberían dejar de girar entre pulsos.
- No intente mezclar o amasar masa pesada, triturar papas, batir claras de huevo, moler carne cruda, o extraer jugos de frutas o verduras. La licuadora no está hecha para realizar estas tareas.
- No licue de más a los alimentos. La mayoría de los ingredientes los deberían estar debidamente licuados o picados en segundos.
- No haga funcionar la base del motor durante más 3 minutos a la vez; deje pasar 5 minutos antes de hacer funcionar el motor de nuevo.
- Si el motor se parase, apague y desenchufe la unidad. Retire una parte de los ingredientes antes de intentar seguir adelante.
- No añada líquidos hirviéntes a la JARRA DE LA LICUADORA.
- Corte todas las frutas y verduras firmes, carnes cocidas, pescados, y mariscos, en pedazos no mayores de $\frac{3}{4}$ pulgada (1.8 cm) a 1 pulgada (2.5 cm). Corte todos los tipos de quesos en pedazos no mayores de $\frac{3}{4}$ pulgada (1.8 cm).
- Permita que las verduras cocidas y los caldos se enfríen antes de verterlos en la JARRA DE LA LICUADORA para procesarlos.

LIMPIEZA DE LA LICUADORA

1. Apague la licuadora pasando el interruptor a la posición 'OFF" y desenchufe del tomacorriente.
2. Lave a mano la jarra de la licuadora, la tapa, el tapón y la base de la cuchilla con agua jabonosa caliente, enjuáguelos, y séquelos. Al lavar y secar, tenga cuidado con las cuchillas en el fondo de la jarra de la licuadora. NO LAVE NINGUNA PARTE EN EL LAVAJILLAS.
3. Las partes de la licuadora son resistentes a la corrosión, higiénicas y de limpieza fácil. Antes del usarla por primera vez y después de cada uso, separe las partes y límpielas a fondo con agua caliente jabonosa, enjuáguelas y séquelas bien.
4. Limpie la base de licuadora, el botón de control, y el cordón eléctrico con un paño húmedo o una esponja. Para eliminar las manchas obstinadas, use un producto de limpieza suave, no abrasivo. Nunca sumerja la base del motor en agua.
5. Vuelva a armar la licuadora con la tapa abierta para prevenir malos olores.
6. Compruebe todos los componentes antes de volver a armar la licuadora. Si las cuchillas de procesamiento están pegadas o difíciles de darles vuelta, no USE LA LICUADORA. Para verificarlo, use con cuidado una rasqueta o cubierta protectora de la mano para girar las cuchillas en dirección contraria a las agujas del reloj (los bordes opuestos son afilados). Las cuchillas deberían de girar libremente.
7. Si la jarra está desconchada o rajada, NO USE LA LICUADORA - el uso adicional podría causar la rotura de jarra de la licuadora. Si necesitase sacar las cuchillas, use un paño o la cubierta protectora de la mano para retirar la base de la cuchilla.

GARANTÍA DEL PRODUCTO

Garantía limitada de 1 año del artefacto electrodoméstico

Focus Electrics, LLC ("Focus Electrics") garantiza que este aparato no presentará fallas de material ni fabricación durante un (1) año a partir de la fecha original de compra con prueba de dicha compra, siempre y cuando el aparato sea operado y mantenido tal como se indica en el manual de instrucciones provisto. Toda pieza del aparato que presente fallas será reparada o reemplazada sin costo alguno a criterio de Focus Electrics. Esta garantía rige solamente para el uso doméstico dentro de la casa.

Esta garantía no cubre ningún daño, incluyendo la decoloración, de superficie antiadherente alguna del aparato electrodoméstico. Esta garantía es nula y sin valor, según lo determine exclusivamente Focus Electrics si el artefacto electrodoméstico es dañado a causa de accidente, mal uso, abuso, negligencia, rayaduras, o si el artefacto electrodoméstico es cambiado de algún modo.

ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUÉLLAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN O USO EN PARTICULAR, DESEMPEÑO, U OTROS TIPOS, LAS CUALES QUEDAN EXCLUIDAS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO. FOCUS ELECTRICS RECHAZA TODA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS, YA SEAN DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, PREVISIBLES, CONSECUENTES O ESPECIALES QUE SURJAN DE ESTE APARATO ELECTRODOMÉSTICO O GUARDEN RELACIÓN CON EL MISMO.

Si piensa que el artefacto electrodoméstico se ha dañado o requiere de servicio dentro de su período de garantía, por favor póngase en contacto con el Departamento de Atención al Cliente de Focus Electrics por el (866) 290-1851 o contáctenos por correo electrónico a la service@focuselectrics.com. Los gastos de devolución no son reembolsables. Para todas las reclamaciones de garantía, se requerirá un recibo que demuestre la fecha de compra original. Los recibos escritos a mano no son aceptados. Focus Electrics no se hace responsable de las devoluciones perdidas en tránsito.

Válido sólo en EE.UU. y Canadá

REPUESTOS

Las partes de repuestos, si están disponibles, pueden pedirse directamente en línea a Focus Electrics en www.focuselectrics.com, o puede llamar o enviar un correo electrónico al departamento de servicio al número telefónico o dirección de correo electrónico arriba indicados, o escribiéndonos a:

Focus Electrics, LLC
Attn: Customer Service
P. O. Box 2780
West Bend, WI 53095

Cerciórese de incluir el número de catálogo/modelo del aparato electrodoméstico (situated en la parte inferior/posterior de la unidad) así como la descripción y la cantidad de repuestos que necesita. Junto con esta información, incluya su nombre, dirección postal, número de tarjeta de crédito Visa o MasterCard, la fecha de vencimiento y el nombre tal como aparece en la tarjeta. Los cheques pueden ser pagaderos a Focus Electrics, LLC. Llame al Departamento de Atención al Cliente para obtener el monto de la compra. Se sumará al total el impuesto de venta estatal que corresponda, más un cargo por despacho y procesamiento. La entrega tarda dos (2) semanas.

Este manual contiene información importante y útil sobre el uso seguro y el cuidado de su nuevo producto Focus Electrics. Para su propia referencia, archive aquí el recibo fechado que sirve de comprobante de compra para la garantía, y anote la siguiente información:

Fecha en que compró o recibió la unidad como regalo: _____

Dónde se efectuó la compra y el precio, si lo sabe: _____

Número y código de fecha del producto (aparece en la parte inferior/posterior de la unidad): _____